
かんたんセットアップガイド

本紙では、本製品を使用してインターネットに接続するまでの手順を説明しています。

- セットアップをはじめる前に、
 ●本製品を使わずにインターネットに接続できることを確認してください。その際、ご契約のプロバイダーからの資料の指示にしたがって、設定を行い接続をご確認ください。
- ●プロバイダーから配布されているPPPoE接続の接続ツール(フレッツ接続ツールなど)がインストールされている場合はアンインストールし、インターネットエクスプローラの接続設定で、「ダイヤルしない」 に変更してください。
- ●パーソナルファイアウォールや、Windows標準のファイアウォールを利用している場合は、一時的に OFFにするか、許可する設定に変更してください。

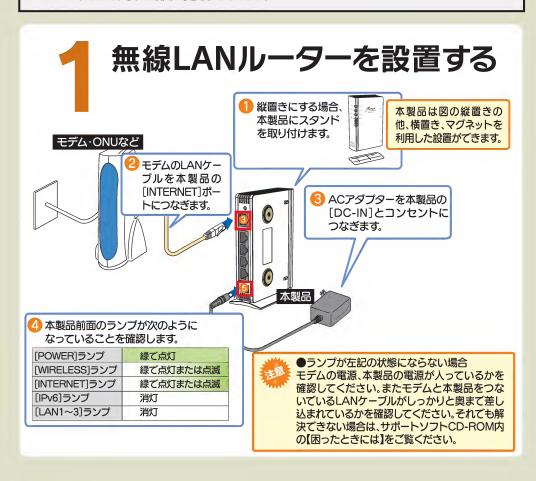


無線LANでインターネット に接続する

スタート Windowsの場合は、下の手順に沿って作業をすすめてください。 (MacOSやゲーム機をつなぐ場合は裏面の【参考】をご覧ください。)



無線LAN内蔵パソコンで、無線LAN(ワイヤレス)スイッチがあ る場合はスイッチをONにしてから作業をすすめてください。 スイッチの有・無や場所については、パソコンによって異なりますので、パソコンの取扱説明書等でご確認ください。

パソコンの電源を入れます。

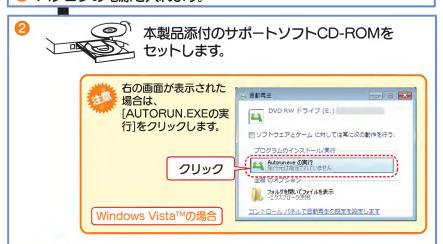



左の画面が表示されますの で、[無線LANセットアップ]を クリックします。 キーボードなどに触れずに しばらくお待ちください。

(マイコンピュータ](または[コ ンピュータ])を開き、CD-ROM をダブルクリックしてください。





左の画面が表示されます ので、マウスやキーボード に触れずにそのまましば らくお待ちください。








左の画面が表示されたら、無線 LANルーター側面に貼付してあ るシールのWEP欄下4桁を入力 し、[設定]ボタンをクリックしま す。無線LAN接続の設定をしま す。30秒ほどお待ちください。

※無線LANの設定に時間がかかる





Windows Vista™の場合



2.4DS-OF4

裏面へ進んでね!!

(6) Internet Explorerが起動して、設定画面が表示されます。表示される画面をご確認ください。
本製品の設定画面が表示された場合
左のメニューから[簡単設定]をクリックします。その後、[次へ]ボタンをクリックし、しばらくお待ちください。
WN=G54/R3
メインメニュー

あとは画面の指示にしたがって設定を行ってください。

参考

他のパソコンやゲーム機をつなぐには…

次のような場合は、本製品添付のサポートソフトCD-ROMをご覧ください。

- ●パソコンを追加する場合
 - ·無線LAN子機を追加する場合
 - ·LANケーブルでつなぐ(有線LAN接続)場合
 - ·Mac OS(Classic)で接続する場合
- ●ゲーム機(ニンテンドーDS、Wii、PSP、PS3、XBOX360)を無線LAN接続する場合
- ●その他本紙や【必ずお読みください】に記載されていない次のような場合
 - ・ポートを開放したい(ネットワークゲームをするため、サーバーを公開するためなど)
 - ・セキュリティー設定(暗号化の設定)を自分で行いたい
 - ·無線LANアクセスポイント(AP)として使いたい
 - ·ダイナミックDNSを使いたい

サポートソフトCD-ROMを見る方法

⇒Windowsの場合

①サポートソフトCD-ROMをパソコンにセットします。

②自動で表示されるメニュー画面から、以下をクリックします。

パソコンを追加する場合…[パソコンを追加する]

ゲーム機をつなぐ場合…[ゲーム機をつなぐ]

その他の情報を見る場合…[画面で見るマニュアルを読む]

⇒Mac OSの場合

①サポートソフトCD-ROMをパソコンにセットします。

③表示された説明にしたがって、設定してください。

②CD-ROMを開き、[MANUAL.HTM]をクリックします。

③無線LANルーター画面で見るマニュアルの以下をクリックします。

パソコンを追加する場合…[子機を追加する場合はここをクリック]

ゲーム機をつなぐ場合…[こんな使い方をしたいときは]の[ゲーム機をつなぐ]

その他の情報を見る場合…[こんな使い方をしたいときは]

④表示された説明にしたがって、設定してください。



[参考]IPv6ポートの使い方:本製品背面の[IPv6ポート]につなぐだけですぐに使えます。 接続できる機器:フレッツ・ドットネット、フレッツv6アプリに対応した機器。 (4thMEDIA、OCNシアター、オンデマンドTVなどの映像配信チューナ(セットトップボックス))



※IPv6ポートに接続した機器ではルーターの各種機能はご利用いただけません。

映像配信チューナ(セットトップボックス)へ

本製品に関するQ&Aや最新のソフトウェアを弊社ホームページで随時公開しております。 こちらもご参考ください。

製品Q&A ⇒ http://www.iodata.jp/support/ 最新ソフトウェア ⇒ http://www.iodata.jp/lib/

I・O DATAのホームページが表示された場合



これで設定は完了です。インターネットをお楽しみください。

参考)設定

無線LAN内蔵パソコン(Mac OS X)の場合


スタート 下の手順に沿って作業をすすめてください。



メニューバーのAirMac アイコンをクリックし、 [AirMacを人にする]を 選択します。



AirMacのメニューから 本製品のSSIDである 「Airport」を選択します。

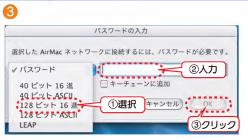

①パスワード項目を選択 できる場合、[128ビット 16進]を選択します。

- ②本体側面に貼付してある シールのWEP欄に記載 されている26桁の暗号キ ーを入力します。
- ③[OK]ボタンをクリック します。 ※パスワード項目を選択できな

い場合は、暗号キーの先頭に\$ (半角ドル記号)をつけて人力 します。



無線LANで接続ができない…

設定した[暗号キー]に誤りがある可能性があります。再度、暗号キーをご確認の上、 ① の手順からやり直してくださ

それでも通信できない場合は、サポートソフトCD-ROM内の【困ったときには】をご覧ください。

Safariを起動します。




http://airport/

と人力し、[Enter]キーを押します。 上記で開けない場合は、 http://192.168.0.1/

または http://192.168.1.1/ と入力します。

6 Erredbend Router
WN-G54/R3

設定画面が表示されます。 左のメニューから[簡単設定] をクリックします。



7 簡単設定 - インターネット接続設定
インターネットへの接続方法を自動利用します。
インターネットへの接続方法を自動的に利用します。

DINTERNETが一トにケーブルを接続したペーンがタンをクリックしてください。

インターネット接続設定 が表示されます。

あとは画面の指示にしたがって設定を行ってください。

次へ>



設定画面が表示されない場合は、3で無線LAN接続ができていることを確認して、別紙【必ずお読みください】の【Q1-1】をご覧ください。



